
Konica

現場監督 太二ム

工事専用カメラ


28-56mmズームレンズ・防水・防塵・防砂・耐ショック

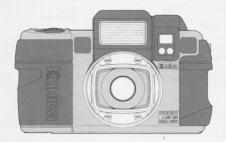



使用説明書

ご使用前に必ずお読みください。

各部の名称

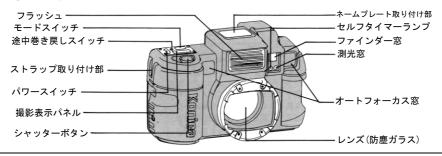

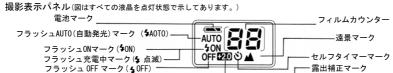

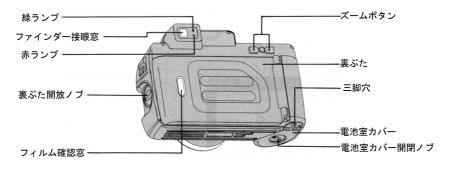














ファインダーと表示ランプ

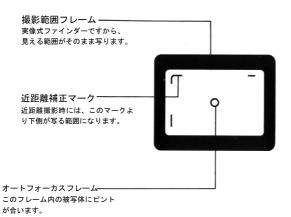


縁ランプ

 (点灯)AE・AFロック完了

AE=自動露出
AF=オートフォーカス
(点滅)近距離警告



ネームプレートの取付け手順

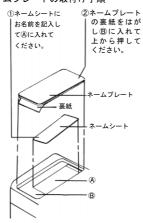

この説明書は下記のマークを使用しております。



撮影準備1まず電池を 入れてくだ さい

カメラに水滴や砂などが付いていたら、乾いた布で拭き落としてから、電池室カバーをはずしてください。内部に水滴や砂が入ると故障の原因になります。



電心至ガバー開闭ノフを指じり まみ、OPENの矢印方向に回して、 開閉ノブとOPEN側の●印を合わ

せると、電池室カバーがはずせます。





電池をカメラ底部の表示に合わせて正しく入れます。

- *電池の接点側を奥にして入れてください。
- * 使用電池はリチウム電池2CR5: 6V、1コで す。

⚠警告 爆発して大けがの危険があります。電池を火の中に入れたり、ショート、分解、加熱をしないでください。

⚠注 意 発熱発火の危険があります。指定外の電池を使用しないでください。

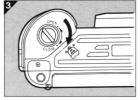

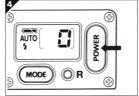

電池室カバーをはめ、カバーを 押さえながら、CLOSEの矢印方 向に開閉ノブを回して開閉ノ ブとCLOSE側の●印を合わせる とロックされます。 パワースイッチを押すと、撮影表示 パネルに

(電池マーク)

\$AUTO (フラッシュAUTO)

引(フィルムカウンター)

が現われ電源ONになります。

*パワースイッチをもう一度押すと電源OFF になります。電源OFFのときには電池マー クだけ点灯し、他のマークは消灯します。




電池交換の時期

電池が消耗して、電池マークが 2/3 白くなったら新しい電池と交換してください。

- *撮影途中で電池マークが 2/3 白くなったら、最後まで撮影したあと電池を交換してください。但し、連続のフラッシュ場影を行なった場合、一時的に電池マークが 2/3 白くなることがあります。この場合、しばらく時間をおき、パワースイッチを再度入れてください。電池マークが異く貞れすれば、電池はまだ下常です。
- *万一撮影中に電池マークが全部白くなり 点滅すると、シャッターはきれません。
- *使用済みの電池はカメラ店または電気店にお持ちください。

撮影準備2フィルムを入れてください

カメラに水滴や砂などが付い ていたら、乾いた布で拭き落と してから乗ぶたを開けてくだ さい。内部に水滴や砂が入ると 故障の原因になります。 コニカカラーフィルムのご使 用をおすすめします。

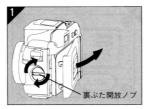

裏ぶた開放ノブを矢印方向に回 転し裏ぶたを開けます。

* リバーサルカラーフィルム (スライド用) は、下表のDX導入感度 (ISO) と同一感度のフィルムをご使用ください。




フィルムを入れます。

* DXコード付きの35mmフィルムを使用します。フィルム装てんと同時に使用フィルムの感度が自動セットされます。DXコードのないフィルムはすべてISO25に設定されます。


使用フィルム感度のDX導入感度

DX導入感度(ISO)	25	50	100	200	400	800	1600	3200
使用フィルム感度							1600	
(ISO)							2000	
(100)	40	80	160	320	640	1250	2500	_

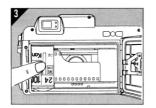



パトローネ(フィルムの容器) をカ チッと音がするまで押して入れ、 フィルムが平らに出るようにしま す。



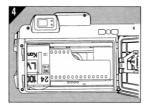

フィルムを少し引き出し、先端をカメラ内部の先端マーク(▲¶)に合わせて、裏ぶたを閉じます。

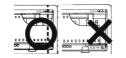

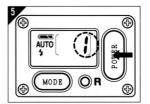

パワースイッチを押すと、フィルムは1枚目の撮影位置まで自動的に送られます。

- *DX導入感度がISO 25のフィルム使用の 場合は、電源OFF状態にし、モードスイッ チを押したままパワースイッチを押して ください。
- フィルムが送られていないときは




フィルムカウンターが **こ**のまま点滅します。

裏ぶたを開けてフィルムを入れ直してくだ さい。


**** 3 いよいよ 撮影です \$AUTO

すべての撮影に共通する 基本的な撮影の手順です。

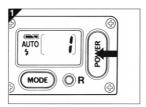


パワースイッチを押してください。電源 ON となり、\$AUTO、【(フィルムカウンター)が点灯します。

- *電源 OFF 時には電池マークだけが点灯しています。
- * 防塵ガラスおよびオートフォーカス窓の 汚れにご注意ください。もし汚れたらき れいに拭きとってください。

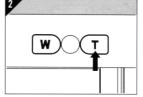

ファインダー接眼窓をのぞき、ズームボタンのT側を押すと、画面が望遠側に移動します。希望の構図になったとき、指を離して止めてください。

*レンズは望遠56mmまで移動します。

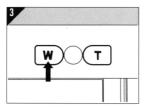

ズームボタンのW側を押すと、画面が広角側に移動します。希望の構図になったき、指を離して止めてください。

- *レンズは広角 28mm まで移動します。
- * 被写体を大きくしすぎた場合、画面を広 角側に戻すなど、構図の調整が迅速にで きます。



ピントを合わせたい被写体 に、オートフォーカスフレー ムを合わせます。



シャッターボタンを半押しする と緑ランプが点灯し、自動的に ピントが合います。


- * 緑ランプが点滅したときは、被写体が 近すぎてピントが合わない警告で、シャッターがきれません。
- * 緑ランプと同時にセルフタイマーラ ンプが点灯するので、写される人にも 撮影のタイミングがわかります



シャッターボタンをさらに深く 静かに押し込み、シャッターをき ってください。

- * 撮影が終わるとフィルムが1コ マ自動的に送られ、フィルムカ ウンターの数字が1つ進みます。
- *続けて撮影しないときは、パワ ースイッチを押して電源 OFF に してください。
- *電源ONのまま放置しても、約15 分後には自動的に電源OFFとな ります。

日中撮影の距離

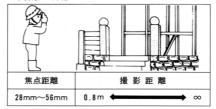


基本撮影

4

自動フラッ シュ撮影 4 AUTO

暗いときフラッシュが自動的 に発光します。

* 大光量フラッシュのため空中のほこりなどがフラッシュ光により反射物として、写る場合があります。

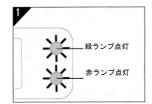

シャッターボタンを半押しして、 緑ランプと共に赤ランプが点灯 したら、フラッシュが自動発光し ます。

フラッシュ撮影の距離

(ネガカラーフィルム使用の場合)

焦点距離	フィルム感度	撮影距離
28mm	ISO 100	0.8m~10m
	ISO 400	0.8m~20m
56mm	ISO 100	0.8m~5.2m
	ISO 400	0.8m~10.4m



シャッターボタンをいっぱいに 押してフラッシュ撮影してくだ さい。


- *フラッシュ撮影後の赤ランプ点灯は、フラッシュの充電中ですからシャッターはきれません。
- *フラッシュは発光すると高温になります。このため汚れていたり、手袋などが 触れたままフラッシュ典影をすると、 ラッシュの表面が変質や変色をします。 撮影の際にはフラッシュの表面の汚れ を消掃し、手袋などが触れないようにし てたさい。

基本撮影5フォーカスロック撮影

ピントを合わせたい被写体が 画面中央にないとき、フォーカ スロック撮影をしてください。



ピントを合わせたい被写体にオートフォーカスフレームを合わせます。

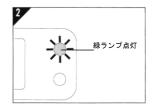

シャッターボタンを半押しする と、緑ランプが点灯してピント 位置が固定されます。

- * 緑ランプと同時にセルフタイマーランプが点灯します。
- * 半押しした指をシャッターボタンから離すと、フォーカスロックは解除され、やり直しができます。
- *フォーカスロックと同時に自動露出も固定されます。




半押しのまま希望の構図に決め直 し、シャッターボタンをいっぱい に押して撮影します。



オートフォーカスが正しく働きに くい被写体

- ①光沢のあるもの
- ②反射しにくい黒いもの
- ③小さいもの細いもの ④発光体
- ⑤雨、霧、煙等の実体のないもの

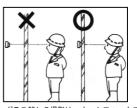

* ガラス越しの撮影は、オートフォーカス が働かない場合がありますから、同じ距 離のものに向けてフォーカスロックして ください。 また、ガラスに密着させても正しい測距 ができます。

基本撮影

6


近距離撮影


近接した被写体が画面中央からはずれるときは、フォーカスロック撮影をしてください。



被写体に近づいてオートフォー カスフレームに入れてください。

近距離撮影の至近距離

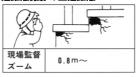

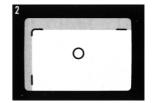

ファインダーの近距離補正マー ク内で構図を決め、シャッター をきります。

*近距離補正マークは、Im以内の撮影時にお使いください。


シャッターボタン半押しで録ランプが 点滅したときは…

至近距離より被写体に近すぎてピントが合わない警告で、シャッターがきれません。半押しした指をいったん離し、少し離れて押し直してください。

***^{基本撮影} 7 フィルムの 取り出し方


フィルムの規定枚数より多く 撮影した場合、最終画面が重な ることがあります。

写し終わったフィルムは、お早 目にカメラ店に持参し「コニカ カラー百年プリント」とご指定 ください。

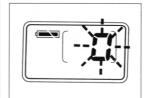

フィルムが最後になると自動的に 巻き戻され、巻き戻し完了で停止し ます。フィルムカウンターのこの点 滅を確認した上でフィルムを取り 出してください。

- *フィルムカウンターは、巻き戻しに連動して逆箟します。
- *裏ぶたを開けるとフィルム枚数計の。が一瞬点灯し、電源ONになります。

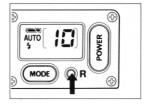


途中巻き戻しの方法

途中巻き戻し(R)スイッチをストラップ調節具の突起部で押すと、 撮影途中のフィルム巻き戻しができます。

- *巻き戻し後の手順は、自動巻き戻しの場合と同じです。
- * 途中巻き戻し(R)スイッチをシャープペンシル等の鋭い先端部で押すと故障の原因となります。


応用撮影 モードスイッ チの切替え

被写体に応じて最適な撮影方 法を選択できます。

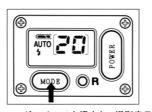

パネル上に6つのモードが、順次表 示され循環します。

- *通常は \$AUTO になっています。
- * \$ ON、 \$ OFF、 \$ OFF ₹2.0、 ▲各モードは 固定され、一度設定したモードで撮影を続 けられます。撮影が終ったら ATOに戻し ておきましょう。
- *電源OFFにして再度電源ONにすると SAUTO に戻ります。

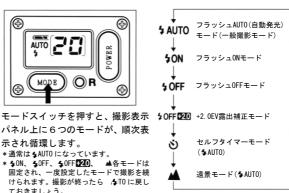

*セルフタイマー撮影のでは、1コマ撮影 後、フラッシュAUTOモードに自動復帰し ます。

^{応用撮影} 9 日中フラッシュ撮影 4 ON

(フラッシュONモード) フラッシュが常時発光するモードです。逆光や室内窓際の被 写体を明るくきれいに写します。



モードスイッチを押して、撮影表示パネルに**\$**ONを出します。



フラッシュ撮影

被写体に向けてシャッターをきれば、明るいところでもフラッシュが発光します。

*シャッターボタン半押しで、緑ランプと同時に赤ランプが点灯します。




フラッシュなし

応用撮影

10

スローシャッ ターシンクロ 4 ON

(フラッシュONモード) タ方や夜間の撮影で、スローシャッターによるフラッシュ撮影が行われ、バックも被写体も 共に明るく写せます。

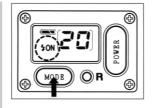

モードスイッチを押して、撮影表示パネルに**4**0Nを出します。

* カメラぶれをしやすいので、三脚をご使 用ください。



スローシャッターシンクロ

暗い場所で被写体に向けてシャッターをきれば、1/15秒までのスローシャッターによるフラッシュ撮影ができます。



≰AUT0 のフラッシュ撮影

^{応用撮影} 11 フラッシュ なしの撮影 ◆OFF

(フラッシュ OFF モード) フラッシュが発光しないモードです。フラッシュ撮影が禁止されている美術館や都会の夜景撮影などにご利用ください。



モードスイッチを押して、撮影表示パネルに**\$**0FFを出します。




フラッシュなしの撮影

被写体に向けてシャッターをきれば3秒までのフラッシュなしの自動露出撮影ができます。

- * シャッターボタン半押しで赤ランプ が点滅したときは、カメラぶれの警告 です。
- *カメラぶれをしやすいので、三脚をご 使用ください。

^{応用撮影} 12 +2. 0EV 露出補正撮影 **\$** 0FF **\$20**

(+2.0EV露出補正モード) 露出を多めにかけたいときに 使うモードです。

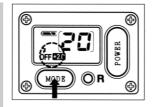

モードスイッチを押して、撮影表示パネルに **\$** OFF **120** を出します。

- ・明暗コントラストの強い建物など、風景 の暗部を明るく写したいときにも、この モードを使ってください。
- *暗い場所では三脚を使用してください。



+2.0EV露出補正撮影


被写体に向けてシャッターをきれば、標準より約2.0絞り分明るい自動露出補正撮影ができます。



露出補正なしの撮影


^{応用撮影} 13 セルフタイ マー撮影

(セルフタイマーモード) 人手を借りずに、撮影者自身が 作業をしている状況を撮影で きます。

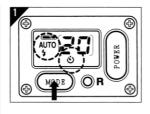

モードスイッチを押して、撮影表示パネルに**必**を出します。

- * セルフタイマーモードにセットする と、**少、\$**AUTO(フラッシュ自動発光)に なります。
- *三脚をご使用ください。
- *フォーカスロックもできます。

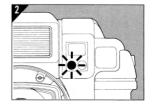

被写体に向けてシャッターボタンを押すとセルフタイマーがスタートし、約10秒後にシャッターがきれます。

- *7秒点灯後、3秒点滅します。
- *カメラの前から操作すると正しいピントが得られません。
- * 撮影終了で一般撮影モードに戻ります。続けてセルフタイマー撮影する場合はセットし直してください。
- *パワースイッチを押すと作業中のキャンセルができます。

応用撮影


14

遠景撮影

A

(遠景モード)

ピントが遠景に固定されるモードです。日中の遠景撮影、特にガラス越しの遠景撮影に有効です。

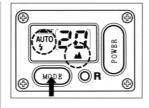

モードスイッチを押して、撮影表示パネルに▲を出し撮影します。

- *遠景モードにセットすると、**\$ AUTO**(フラッシュ自動発光)になります。
- * 夜景や日没前後の夕景など、暗いときの 遠景撮影では、フラッシュなしの撮影(31 ページ)をしてください。



ガラス越しの風景を遠景撮影




一般撮影

オートデート

(オートデート付のみ)

2019年12月31日までの日付・ 時刻を記憶し、画面に写し 込むことができます。

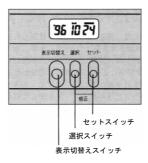



表示モードの切替え

表示切替えスイッチを押し年月日、 日時分、写し込みなしを選びます。



写し込みの位置が明るい場合、白い場合は、デート文字がはっきり出ないことがありますからご注意ください。

日付・時刻の修正









- 1) 表示切替えスイッチで日付(時分) を 表示します。
- 2)選択スイッチを押して、修正する日付 (時分)を点滅させます。
- 3) セットスイッチを押して、日付(時分) を点滅のまま修正します。
- 4)選択スイッチを押すと点滅が点灯となり、一のマークが現われて写し込みの状態になります。

24 M: 15


- *分を修正した後選択スイッチを押すと、: が点滅します。もう一度選択スイッチを押して写し込みの状態にしてください。
- * 秒まで合わせるには、: の点滅時に時報に合わせてセットスイッチを押し、さらに選択スイッチを押して写し込みの状態にしてください。

オートデート用電池の交換

オートデート用電池として、リチウム電池 (CR2025:3V)を使用しています。およその交換時期は一般的な撮影では約4年ですが、撮影枚数が多い場合は電池寿命は短くなります。ブリントの写し込み文字が見えにくくなったら新しい電池と交換してください。

*電池交換後は、日付・時刻を修正してください。

電池交換 の方法

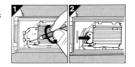

♪ 警告

- ・爆発して大けがの危険があります。電池を火の中に入れたり、ショート、分解、加熱をしないでください。
- ・誤って飲み込むと死亡の危険があります。電池は幼児の手の届かない所に保管してください。

おもな仕様

形 式 :レンズシャッター式ズームレンズ付き
AF全自動35mmカメラ
画面サイズ : 24×36mm
レ ン ズ :コニカズームレンズ28mm F3.5~56mm
F6.7(5 群 6 枚)レンズ前面に防塵ガラス
パワースイッチ:電源ONでオートローディング、シャッター
ロック解除、液晶点灯、約15分操作をしないと
自動的に電源OFF、電池残量マーク表示。
電源OFFでシャッターロック、電池マーク以外
の液晶消灯、セルフタイマーキャンセル。
シャッター : 絞り兼用プログラム電子シャッター、電磁レリー
ズ、3秒~1/360秒
焦点調節 : 赤外線ノンスキャンアクティブ式自動焦点、
撮影範囲:0.8m~∞、近距離ロック・フォー
カスロック・ 遠景撮影可能
露出調節 : CdS受光素子使用のプログラムAE、
中央重点測光
露出連動範囲:ISO IOO: f = 28mm EV2~EV16
f = 56mm EV3.9~EV16
フィルム感度:自動設定(ISO25~ISO3200)
ファインダー:実像式ズームファインダー、オートフォーカス
フレーム、近距離補正マーク、ファインダーわ
きに緑ランプ(点灯:AF・AEロック、点滅
・ :近距離ロック時)、赤ランプ(点灯:フラッ
シュ発光表示・充電中表示、点滅:フラッシュ
OFF時の低輝度連動外警告)
フラッシュ :手ぶれ限界の低輝度時に自動発光するフラッシュ
マチック機構、連動範囲:ISO 100・

- *下記性能については当社試験条件によります。
- *製品の仕様、外観については予告なく変更することがあります。

f = 28mm 0.8~10m、 f = 56mm 0.8~5.2m 発光間隔・5 秒

モード切替え:フラッシュ自動発光、フラッシュON、フラッシュOFF、+2.0EV露出補正、セルフタイマー撮影、遠景撮影の各モードを循環 (済品表示パネルに表示)

セルフタイマー:電子式、作動時間・約10秒、セルフタイマー ランプが約7秒点灯した後に約3秒点滅、 途中解除可能

フィルム給送:電動式、パワースイッチでスタートするオート ローディング、自動巻き上げ、フィルム終了で オートリターン、巻き戻し後自動停止、 途中巻き戻し可能

フィルムカウンター:順算式、液晶表示パネルに表示 オートデート:液晶表示式デジタルウォッチ内蔵、2019年まで (デート付のみ) の年月日、日時分、月日年、日月年を表示秒単位まで修正可能、写し込みなしも選択可能

使用温度範囲:-10℃~50℃

電池寿命 :50%フラッシュ発光のとき約20本 (24EX)電 源 :リチウム電池 (2 CR 5 ・ 6 V) | L本、オート

デート用リチウム電池 (CR2025・3 V) | コ 方 水 :種類・JIS保護等級 7 (防浸形) 、意味・定め

られた条件で水中に没しても内部に水が入らな

質量 (重さ) : デートなし 470g、デート付き 480g (電池別)